


NICHTNUTZUNG UND WIEDERINBETRIEBNAHME

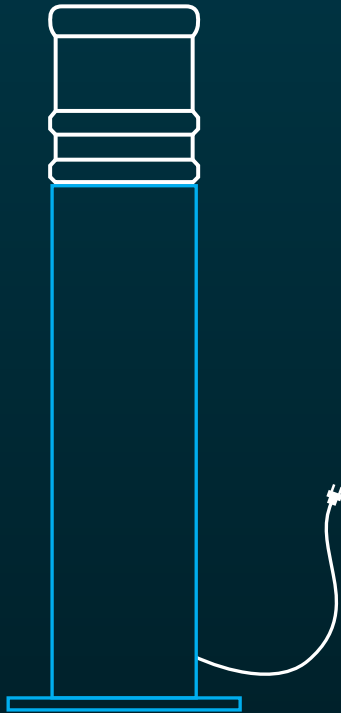

WASSERSPENDER MIT GALLONENSYSTEM DEAKTIVIEREN

1

Die Abtropfasse entleeren und im Geschirrspüler reinigen.

2

Die Wasserflasche unbedingt am Gerät aufgesetzt lassen.

3

Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.

4

Das Gerät so abdecken, dass der Bereich der Wasseraufnahme (Hähne) staubgeschützt ist (z. B. mit Frischhaltefolie).

5

Die Heißwasserfunktion muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt aktiviert sein.

6

Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).

7

Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage zwei bis drei Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils ein Liter jeder zapfbaren Sorte (gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

WASSERSPENDER MIT GALLONENSYSTEM AKTIVIEREN

1

Den Bereich der Wasseraufnahme (Flaschenaufsatz) und den Bereich der Wasseraufnahme (Hähne) mit Desinfektionsspray nach Herstellervorschrift benetzen.

2

Das Gerät mit Desinfektionsspray äußerlich nach Herstellervorschrift behandeln.

3

Bei einem Stillstand über 14 Tage muss für unsere Wasserspender ein professioneller Hygieneservice durch unsere Culligan Spezialisten durchgeführt werden.

4

Bitte wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung an uns. Wir ziehen bei Bedarf Ihren nächsten geplanten Service auch gerne vor.