


NICHTNUTZUNG UND WIEDERINBETRIEBNAHME

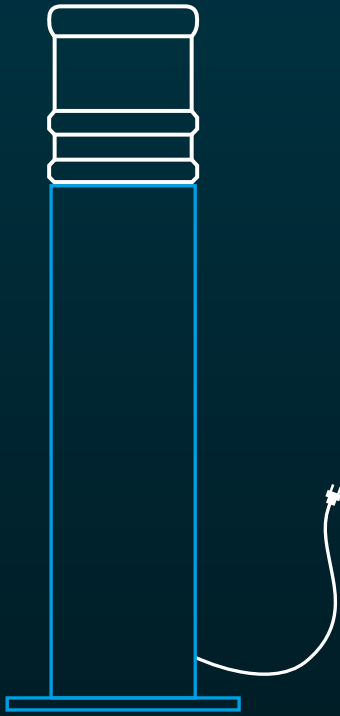

WASSERSPENDER MIT GALLONENSYSTEM DEAKTIVIEREN

1

Die Abtropfasse entleeren und im Geschirrspüler reinigen.

2

Die Wasserflasche unbedingt am Gerät aufgesetzt lassen.

3

Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.

4

Das Gerät so abdecken, dass der Bereich der Wasseraufnahme (Hähne) staubgeschützt ist (z. B. mit Frischhaltefolie).

5

Die Heißwasserfunktion muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt aktiviert sein.

6

Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).

7

Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage zwei bis drei Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils ein Liter jeder zapfbaren Sorte (ungekühlt, gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

WASSERSPENDER MIT GALLONENSYSTEM AKTIVIEREN

1

Den Bereich der Wasseraufnahme (Flaschenaufsatz) und den Bereich der Wasseraufnahme (Hähne) mit Desinfektionsspray nach Herstellervorschrift benetzen.

2

Das Gerät mit Desinfektionsspray äußerlich nach Herstellervorschrift behandeln.

3

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice bei Stillstand des Geräts über 14 Tage. Die erforderlichen Maßnahmen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Um bestmögliche Hygiene zu gewährleisten, stimmen wir das weitere Vorgehen daher individuell ab.